

Portable MP3/WMA-CD Player

EXP25S0
EXP25S1

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario

Need help? Call us!

Philips representatives are ready to help you with any questions about your new product.
CALL US BEFORE YOU CONSIDER RETURNING THE PRODUCT!
1-888-PHILIPS(744-5477)
or visit us on the web at www.usasupport.philips.com

STOP!

CALL US BEFORE YOU CONSIDER RETURNING THE PRODUCT!

Philips

EXP25S0

PHILIPS

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY

Marietta, GA 30006-0026

Meet Philips at the Internet
<http://www.usasupport.philips.com>
or call
1-888-PHILIPS (744-5477)

EXP25S0

CLASS 1 LASER PRODUCT

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
©2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Printed in China WK0532

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Supplied Accessories:

1 x headphones AY3806

CONTROLS (see figure 1)

1 PROG

2 MODE

3 VOL +

4 LINE OUT

5 OPEN

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

QUICK START

1. Press **PROG** or **MODE** once or several times to skip to the beginning of the current, previous or subsequent track.

2. In the pause/stop position, press **▶▶** to start playback.

3. Press **▶▶** to start playback.

4. Press **▶▶** to start playback.

5. Press **▶▶** to start playback.

6. Press **▶▶** to start playback.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as if the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
12. Battery usage **CAUTION** – To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
 - Install **ALL** batteries correctly, + and - as marked on the unit.
 - Do not mix batteries (OLD and NEW or CARBON and ALKALINE, etc.).
 - Remove batteries when the unit is not used for a long time.
13. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing
14. Do not place any sources of danger on the apparatus. (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
15. This product may contain lead and mercury. Disposal of these material may be regulated due to environment considerations. For disposal or recycling information, please contact local authority or the Electronic Industries Alliance - www.eiae.org.

EL 6475-E005: 04/01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme par exemple des radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, ou autres appareils (même des amplificateurs) dégageant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement des accessoires ou options recommandés par le fabricant.
10. Utilisez uniquement un meuble sur roulettes, un support, un pied, une étagère ou une table de type recommandé par le fabricant. Si vous utilisez un meuble sur roulettes, veillez à le déplacer avec précaution afin d'éviter tout accident corporel si l'équipement se renverse.
11. Pour toute réparation, faites appel à un personnel qualifié. Une réparation sera nécessaire si l'appareil a subi des dommages tels que détérioration du cordon d'alimentation ou de la prise, liquide renversé sur l'appareil, ou encore si un objet est tombé dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou si l'a fait une chute.
12. PRÉCAUTION d'emploi des piles – Afin d'éviter toute fuite des piles qui risquerait de causer des blessures corporelles, des dommages matériels, ou d'endommager l'appareil:
 - Installez TOUTES les piles correctement, + et - tels qu'indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (pas de piles NEUVES avec des USAGÉS ou de piles au CARBONE avec des ALKALINES, etc.).
 - Enlevez les piles lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une longue période.
13. Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures.
14. N'exposez pas cet appareil à des sources de problème potentielles (objets remplis de liquide, bougies allumées, etc.).
15. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L'élimination de ces matières est réglementée pour protéger l'environnement. Pour savoir comment les éliminer ou les recycler, contactez les autorités locales (ou Electronic Industries Alliance - www.eiae.org).

EL 6475-F005: 04/01

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Lea todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Para limpiar el aparato utilice sólo un paño seco.
7. No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor – Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.
9. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/accesorios recomendados por el fabricante.
10. Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/equipo para evitar posibles daños por vuelco.
11. Confíe el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída.
12. Uso de las pilas – ADVERTENCIA: Para prevenir escapes en las pilas que pueden ocasionar lesiones físicas, daños a su propiedad o dañar la unidad:
 - Instale TODAS las pilas correctamente, + y - como está marcado en la unidad.
 - No mezcle las pilas (VIEJAS con NUEVAS o de CARBONO y ALKALINAS, etc.).
 - Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante largo tiempo.
13. El aparato no debe exponerse a goteros ni salpicaduras.
14. No coloque nada que pueda ser peligroso sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
15. Ese producto puede contener el plomo y mercurio. La eliminación de este material puede estar regulada debido a consideraciones medioambientales. Para obtener información sobre la eliminación o reciclaje de material, póngase en contacto con las autoridades locales (o con la Electronic Industries Alliance - www.eiae.org).

EL 6475-S005: 04/01

Return your Product Registration Card today to get the very most from your purchase.

Proof of Purchase

Returning the enclosed card, with the original receipt, will ensure you receive the full benefit of your purchase. If you do not have a receipt, you will still receive the full benefit of your purchase. If you do not have a receipt, you will still receive the full benefit of your purchase.

Product Safety Notification

By registering your product, you will receive the full benefit of your purchase. If you do not have a receipt, you will still receive the full benefit of your purchase. If you do not have a receipt, you will still receive the full benefit of your purchase.

Additional Benefits of Product Ownership

Registering your product guarantees you will receive the full benefit of your purchase. If you do not have a receipt, you will still receive the full benefit of your purchase. If you do not have a receipt, you will still receive the full benefit of your purchase.

PHILIPS

Congratulations on your purchase, and welcome to the "Family".

Dear Philips product owner:

Thank you for your confidence in Philips. You have selected one of the finest products in the world. Philips is proud to have you as a member of the Philips family. We are committed to providing you with the best possible service. We are committed to providing you with the best possible service. We are committed to providing you with the best possible service.

Retournez rapidement votre carte d'enregistrement de garantie pour profiter pleinement de votre achat.

Preuve d'achat

Retourner la carte d'enregistrement de garantie avec le reçu d'achat vous permettra de bénéficier de tous les avantages de votre achat. Si vous n'avez pas de reçu d'achat, vous pouvez toujours bénéficier de tous les avantages de votre achat.

Notification de Sécurité du Produit

En enregistrant votre produit, vous recevrez tous les avantages de votre achat. Si vous n'avez pas de reçu d'achat, vous pouvez toujours bénéficier de tous les avantages de votre achat. Si vous n'avez pas de reçu d'achat, vous pouvez toujours bénéficier de tous les avantages de votre achat.

Avantages supplémentaires de la Propriété du Produit

Enregistrer votre produit vous garantit de recevoir tous les avantages de votre achat. Si vous n'avez pas de reçu d'achat, vous pouvez toujours bénéficier de tous les avantages de votre achat. Si vous n'avez pas de reçu d'achat, vous pouvez toujours bénéficier de tous les avantages de votre achat.

PHILIPS

Vous remercions de votre confiance en Philips. Vous avez choisi un des meilleurs produits au monde. Philips est fier de vous compter parmi ses membres. Nous nous engageons à vous offrir le meilleur service possible. Nous nous engageons à vous offrir le meilleur service possible. Nous nous engageons à vous offrir le meilleur service possible.

GARANTIE LIMITEE PHILIPS UN (U) AN

Cobertura de Garantía

La cobertura de la garantía de Philips se limita a los términos establecidos a continuación. La cobertura de la garantía de Philips se limita a los términos establecidos a continuación. La cobertura de la garantía de Philips se limita a los términos establecidos a continuación.

Quiénes Están Cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra a partir de la fecha de la compra original (Período de garantía) y el distribuidor autorizado. El resto de ventas, donde aparezca el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará como una venta de reemplazo.

Lo Que Esta Cubierto:

La garantía Philips cubre los productos nuevos si aparecen algún defecto o Philips recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. Si el producto sufre un fallo de funcionamiento, Philips se compromete a repararlo o a reemplazarlo. Si el producto sufre un fallo de funcionamiento, Philips se compromete a repararlo o a reemplazarlo. Si el producto sufre un fallo de funcionamiento, Philips se compromete a repararlo o a reemplazarlo.

Lo Que No Se Cubre:

La garantía Philips no cubre los productos que han sido reparados o reemplazados por Philips. La garantía Philips no cubre los productos que han sido reparados o reemplazados por Philips. La garantía Philips no cubre los productos que han sido reparados o reemplazados por Philips.

Para Obtener Ayuda en los EE.UU., Puerto Rico o en las Islas Virgenes:

Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477). Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477). Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477).

GENERAL INFORMATION

CD player and CD handling

Do not touch the lens of the CD player. Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity, rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct sunlight). You can clean the CD player with soft, slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agent as it may have a corrosive effect. To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward the edge using soft, lint-free cloth. The cleaning agent may damage the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it. The lens may get cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm surroundings. In that case, playing a CD is not possible. Leave the CD player in a warm environment until the moisture has evaporated. Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions. Avoid dropping the unit as this may cause damage.

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

PROGRAMMING TRACKS

1 In the stop position, press PROG to activate programming.

2 Select a track by pressing < or >.

3 Press PROG to store the track.

4 Select and store all desired tracks in this way. Press < or > to start playback of your selected tracks.

5 Press PROG to start playback.

Helpful Hints:

- During programming, if no action is executed within 25 seconds, it will automatically power off.

- If you try to store more than 64 tracks, P-09 F-1 is displayed.

- To clear the program: Press < or > in the stop position. Press PROG twice, during playback. Display shows: < or >.

- Helpful Hints: The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the player is opened, or if the set switches off automatically.

ABOUT MP3/WMA

HEADING PHONE

Headphone AY3806

Connect the supplied headphones to the < or > LINE OUT socket of the player.

Helpful Hints: Setting MP3/WMA files: you can either download legal music files from the internet to your computer hard disc, or create such files by converting audio CD files in your computer through appropriate encoder software. (128kbps bit rate or higher is recommended for MP3/WMA files.) Creating a MP3/WMA CD: burn the music files from your computer hard disc on a CD-R or CD-RW using your CD burner.

ABOUT MP3/WMA

The music compression technology of MP3/WMA (MPEG1 Audio Layer 3) significantly reduces the digital data of an audio CD while maintaining CD quality sound.

Helpful Hints: - Make sure that the file names of the MP3/WMA files and with .mp3 or .wma. - Total number of music files and albums: around 350 (with a typical file name length of 20 characters). - The length of file names affects the number of tracks for playback. With shorter file names, more files can be burned on a disc.

ABOUT MP3/WMA

Helpful Hints: - Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. - Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

RESUME, HOLD

RESUME

You can interrupt playback and continue (even after an extended period of time) from the position where playback stopped (RESUME) and you can lock all buttons of the set so that no action will be executed (HOLD). Use the OFF-RESUME-HOLD slider for these functions.

RESUME - continuing from where you have stopped

1 Switch the slider to RESUME during playback to activate RESUME.

2 Press < or > whenever you want to stop playback.

3 Press < or > whenever you want to resume playback.

4 RESUME is shown and playback continues from where you have stopped.

5 To deactivate RESUME, switch the slider to OFF.

6 Press < or > to resume.

Helpful Hints:

- The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the player is opened, or if the set switches off automatically.

PLAYING A CD

TO USE PLAYBACK

Press < or > to start playback.

Press < or > to start playback.

Press < or > to start playback.

TO STOP PLAYBACK

Press < or > to stop playback.

Press < or > to stop playback.

Press < or > to stop playback.

VOLUME AND BASS


Volume adjustment

Adjust the volume by using -VOL+.



Bass adjustment

Press DBB to switch the bass enhancement on or off. < or > appears if the bass enhancement is activated.

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 104.10. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device must not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

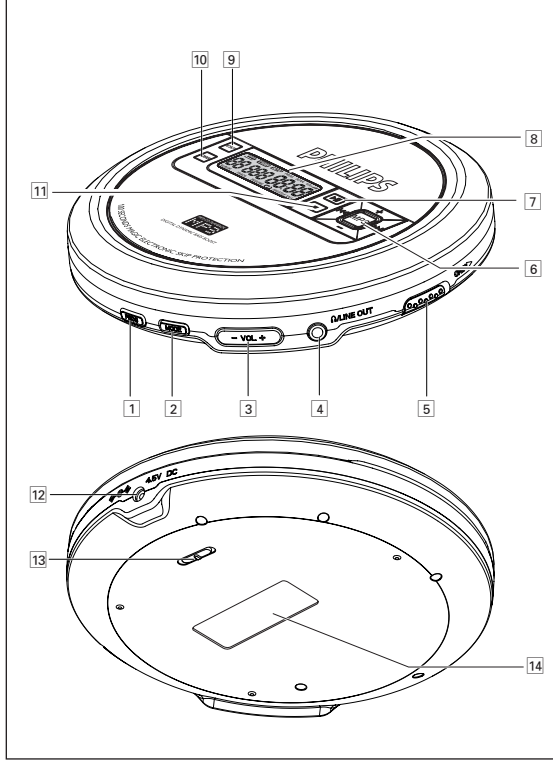

MISE EN SERVICE RAPIDE

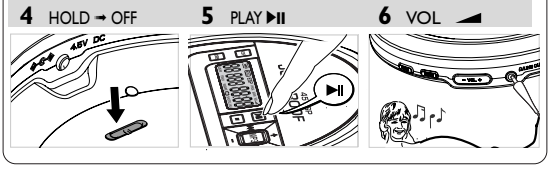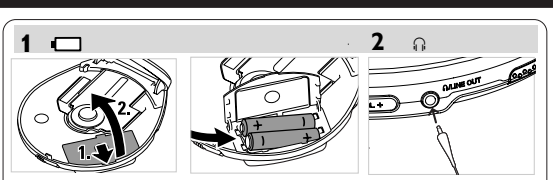

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré:

- Utilisation du casque à haut volume peut endommager votre audition. La puissance du son que peut produire cet équipement peut entraîner une perte d'audition chez une personne normale, même si celle-ci y est exposée pendant moins d'une minute. La puissance élevée est disponible pour les personnes ayant déjà subi une perte partielle de leur audition.
- Le son peut tromper. Avec le temps, votre "niveau confortable" d'écoute s'adapte à des niveaux plus élevés. Par conséquent, après une écoute prolongée, ce qui semble être un volume "normal" peut en fait être un volume élevé pouvant causer des dommages à votre audition. Afin de vous protéger de ceci, réglez le volume à un niveau sûr avant que votre audition ne s'adapte, et n'augmentez pas ce niveau.

Pour déterminer un niveau de volume sûr :

- Régler le volume à une faible valeur.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Écoutez pendant des périodes raisonnables :

- Une exposition prolongée au son, même à un niveau normalement "sûr", peut aussi entraîner une perte d'audition.
- Assurez-vous d'utiliser votre équipement de façon raisonnable et faites des pauses appropriées.

Observez les recommandations suivantes lorsque vous utilisez votre casque:

- Écoutez à des niveaux de volume raisonnables et pendant des périodes raisonnables.
- Ne changez pas le réglage de votre volume alors que votre audition s'adapte.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Dans des situations pouvant présenter un danger, soyez prudent ou cessez temporairement d'utiliser l'équipement.
- Utilisez pas le casque lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, faites du vélo, de la planche à roulettes, etc.

Seguridad de escucha

Escuche a un volumen moderado:

- La utilización de auriculares a alto volumen puede reducir su capacidad de escucha. Este producto puede producir sonidos en intervalos de decibelios que podrían provocar la pérdida de la audición a personas normales, incluso con la sola exposición durante un minuto. Los intervalos de decibelios más altos se ofrecen para las personas cuya capacidad auditiva sea limitada.
- El sonido puede ser engañoso. A medida que pasa el tiempo, el "nivel de comodidad" se adapta a niveles de volumen más altos. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, lo que parece "normal" podría ser un nivel de volumen alto, y podría dañar su capacidad auditiva. Para protegerse frente a esta situación, establezca el nivel de volumen a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y permanezca a este nivel no recomendado.

Para establecer un nivel de volumen seguro:

- Establezca su control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente el sonido lentamente hasta que pueda escucharlo de forma clara y cómoda, sin distorsión.

Escuche durante periodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles normalmente "seguros", pueden provocar también la pérdida de la capacidad auditiva.
- Aspírense de utilizar el equipo de forma razonable y de tomarse los descansos adecuados.

Aséguese de tener en cuenta las siguientes directrices al utilizar los auriculares:

- Escuche a un volumen razonable y durante un periodo de tiempo moderado.
- Tenga la precaución de no ajustar el volumen a medida que se ajuste su oído.
- No suba el volumen a un nivel en el que no pueda escuchar el sonido de los alrededores.
- Debe tener cuidado o dejar de utilizar el dispositivo en situaciones potencialmente peligrosas.
- No utilice los auriculares mientras utiliza un vehículo motorizado, monta en bicicleta, va en monopatín, etc., dado que podría crear un riesgo para el tráfico y, en muchas zonas, es ilegal.

Français	COMMANDES
Accessoires fournis: 1 écouteurs AY3806	
Commandes (voir figures 1)	
1 PROG	permet de programmer les pistes, affiche la 1 écouteurs AY3806
2 MODE	sélectionne les options de lecture telles que SHUFFLE ou CD .
3 — VOL +	régle le volume.
4 LINE OUT	prise pour casque de 3,5 mm; prise permettant de connecter le lecteur à l'entrée audio d'un autre appareil.
5 OPEN	ouvre le couvercle du lecteur.
6 ▶▶	recherche et saute une piste vers l'arrière/vers l'avant pour les CD-MP3/WMA seulement; passe à l'album suivante/précédente.
7 ▶▶	allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD.
8 ■	affichage
9 ESP	sert à passer du mode d'économie d'énergie des piles à la Protection Electronique anti-choc (ESP). ESP assure une lecture continue du CD sans se préoccuper des vibrations ou des chocs.
10 DBB	active/désactive l'amplification des basses. Une pression de plus de 2 secondes sur ce bouton active/désactive le signal sonore (le bip).
11 ■	arrête la lecture CD, efface la programmation du CD ou éteint le lecteur.
12 4.5V DC	prise pour alimentation extérieure.
13 OFF	désactive la fonction HOLD .
14 RESUME	enregistre la dernière position de lecture d'une piste de CD, vérifie toutes les touches.
14 HOLD	identifie l'indication du mode

SELECTION D'UNE PISTE ET RECHERCHE

Sélection et recherche sur tous les disques

- Appuyez brièvement sur **◀▶** ou **▶▶** une ou plusieurs fois pour passer au début de la piste en cours de lecture, précédente ou suivante.
- En position pause ou stop, appuyez sur la touche **▶▶** pour démarrer la lecture. → La lecture continue avec la piste choisie.

Recherche d'un passage pendant la lecture

- Maintenez **◀▶** ou **▶▶** appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou vers l'arrière.
→ La recherche commence et la lecture continue en volume sonore bas.
Pour les pistes de CD audio, la recherche s'accélère après 2 secondes.
- Relâchez le bouton au passage désiré.
→ La lecture normale continue.

Sélection sur les CD-MP3/WMA

Pour localiser une piste MP3/WMA, vous pouvez d'abord appuyer sur **+** / **-** pour sélectionner l'album désiré.

Sélection d'un album

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **+** / **-** ou maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous trouviez le numéro de l'album souhaité.
- En position pause ou stop, appuyez sur la touche **▶▶** pour démarrer la lecture.
→ La première piste de l'album sélectionné est lue.

Conseil astucieux:

— Lorsque vous écoutez un titre MP3/WMA en mode programme, utiliser les touches **+** ou **-** pour passer.

Español	CONTROLES
Accesorios incluidos: 1 x auriculares AY3806	
Controles (véanse las figuras 1)	
1 PROG	programa pistas y revisa el programa
2 MODE	selecciona las opciones de reproducción como SHUFFLE , CD .
3 — VOL +	ajusta el volumen.
4 LINE OUT	conexión de 3,5 mm para auriculares; conexión para acoplar el equipo a otro de entrada de un aparato adicional.
5 OPEN	abre la tapa del CD.
6 ▶▶	realiza un salto y busca hacia atrás/delante en las pistas del CD.
7 ▶▶	sólo CD-MP3/WMA: salta hacia delante/atrás en los álbums del CD.
8 ■	pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la reproducción del CD.
9 ESP	para seleccionar entre el modo de ahorro en el consumo de pías y Protección Electrónica frente Salto (ESP). ESP asegura una reproducción continuada del CD a pesar de cualquier vibración o golpe.
10 DBB	active y desactiva la intensificación de graves. Este botón también activa y desactiva la realimentación acústica (el bip) si se pulsa más de dos segundos
11 ■	detiene la reproducción del CD, borra todos los programas o apaga el equipo.
12 4.5V DC	conector para fuente de alimentación externa.
13 OFF	désactive HOLD .
14 RESUME	guarda la última posición de una pista de CD reproducida; bloquea todos los botones.
14 HOLD	placa de características técnicas

SELECCIÓN DE UNA PISTA Y BÚSQUEDA

Selección y búsqueda en todos los discos

- Appuyez brièvement sur **◀▶** ou **▶▶** une ou varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente.
- En la posición de pausa/parada, pulse **▶▶** para iniciar la reproducción. → La reproducción continuará con la pista seleccionada.

Búsqueda de un pasaje durante la reproducción

- Mantenga pulsada **◀▶** o **▶▶** para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante.
→ La búsqueda comienza y la reproducción continuará a bajo volumen. Para pistas de CD de audio la búsqueda se acelerará después de 2 segundos.
- Suelte el botón en el pasaje deseado.
→ La reproducción continuará.

Selección en CDs MP3/WMA

Para encontrar un archivo MP3/WMA, pulse primero **+** / **-** para seleccionar el álbum deseado.

Selección de un álbum

- Mantenga pulsado o pulse **+** / **-** varias veces hasta que encuentre el número de álbum deseado.
- En la posición de pausa/parada, pulse **▶▶** para iniciar la reproducción.
→ La primera pista del álbum seleccionado se reproducirá.

Consejos útiles:

— Al reproducir una pista MP3 o WMA durante el modo programa, el uso de las teclas **+** o **-** queda bloqueado.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Piles (non fournies)

Insertion des piles AA (LR6, UM3)

Ouvrez le compartiment des piles et placez-y soit 2 piles normales ou alcalines.

Conseil astucieux:

N'utilisez pas de vieilles piles avec des neuves ou des piles de types différents en même temps.

Enlevez les piles lorsqu'elles sont vides ou si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps.

Témoin des piles

La charge approximative restante des piles est indiquée à l'affichage.

	Pile pleine
	Pile à deux-tiers pleine
	Pile à un-tiers pleine
	Pile vide. Quand les piles sont vides cliquette, P b R t est affiché, et le bip se fait entendre de façon répétée.

ATTENTION

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

Danger d'explosion si la batterie n'est pas placée correctement.

Remplacez uniquement par une batterie identique ou d'un type équivalent.

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

SELECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE

Votre mode de lecture sélectionné est indiqué par

- Pendant la lecture, appuyez sur **MODE** autant de fois que nécessaire pour activer un des modes suivants.
 - SHUFFLE ALL**: Lecture aléatoire unique de tous les morceaux du disque.
 - SHUFFLE ALL**: Toutes les pistes du CD sont lues plusieurs fois dans un ordre aléatoire.
 - 1**: La piste en cours de lecture est lue de façon répétée.
 - ALL**: Toutes les pistes du CD ou de la programmation sont lues à répétition.
 - SCAN**: Chaque piste du disque est lue pendant 10 secondes.
- Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **MODE** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Pilas (no incluidas)

Instalación de las pilas AA (LR6, UM3)

- Abra el compartimento de las pilas e inserte 2 pilas normales o alcalinas. tipo AA (LR6, UM3).

Consejos útiles:

- No utilice a la vez pilas usadas y nuevas o de diferentes tipos.
- Quite las pilas cuando se gasten o si no va a utilizar el equipo durante un período de tiempo prolongado.

Indicación de las pila

- El nivel de carga aproximado de las pilas se muestra en la pantalla.

Pila cargada

Dos tercios de la pila cargados

Un tercio de la pila cargado

Pila descargada o gastada. Si las pilas están descargadas o gastadas
* * * **P b R t** aparecerá y el bip sonará repetidamente.

ATENCIÓN

Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, ya que estas contienen sustancias químicas peligrosas.
Si la batería se sustituye de forma incorrecta, podría producirse una explosión. Sustitúyala sólo por una batería del mismo tipo o de un tipo equivalente.

Este reproductor cumple las normas para interferencias de radio establecidas por la Comunidad Europea.

SÉLECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE

El modo de reproducción que Vd. ha seleccionado aparece indicado.

- Pulse **MODE** durante la reproducción las veces que sean necesarias para activar una de las siguientes funciones.
 - SHUFFLE ALL**: Reproducción aleatoria de todas las pistas de un disco una vez.
 - SHUFFLE ALL**: Todas las pistas del CD se reproducen repetidamente en orden aleatorio.
 - 1**: La pista actual se reproducirá repetidamente.
 - ALL**: Repite el CD / programa entero.
 - SCAN**: Cada pista del disco se reproduce durante 10 segundos.
- La reproducción comenzará en el modo seleccionado después de 2 segundos.

2 Para regresar al modo de reproducción normal, pulse **MODE** repetidamente hasta que desaparezca la indicación de la pantalla.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Bloc d'alimentation (non fournies)

Utilisez que le bloc d'alimentation 4.5 V /450 mA DC, courant continu, tension positive sur la borne centrale.

Tout autre appareil risque d'endommager le lecteur.

Assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle du bloc d'alimentation.

Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC du lecteur et sur la prise murale.

Le diagramme illustre la connexion électrique. À gauche, une prise murale standard à deux trous est représentée. À droite, un bloc d'alimentation rectangulaire est montré avec deux câbles : un rouge (positif) et un noir (négatif). Le câble rouge est branché dans le trou supérieur de la prise murale, et le câble noir est branché dans le trou inférieur. Une ligne de connexion relie le câble noir du bloc d'alimentation à la prise 4.5V DC du lecteur, indiquant la mise à la terre commune.

Conseil astucieux:

Débranchez toujours le bloc d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

INFORMATIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux : carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plaques de protection en mousse).

Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous débarrasser des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

INFORMATION SUR LE DROIT D'AUTEUR

Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.

Windows Media et le logo de Windows sont des marques déposées ou enregistrées de Microsoft Corporation pour les États-Unis et/ou autres pays.

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 64 pistes dans un programme. Une piste peut être enregistrée plusieurs fois dans un programme.

- Lorsque vous êtes sur la position **arrêt**, appuyez sur **PROG** pour activer la programmation.
→ Affichage: **SEL**
- Sélectionner une piste en appuyant sur **◀▶** / **▶▶**.
Appuyez sur **+** pour sélectionner l'album désiré.
- Appuyez sur **PROG** pour mémoriser la piste.
→ Affichage: **PROG**.
- Sélectionnez et mémorisez de la même manière toutes les pistes voulues.
- Appuyez sur **▶▶** pour démarrer le lecteur des pistes que vous avez choisies.
→ La lecture débute et l'affichage: **PROG**.

Conseil astucieux:

— Le programme s'efface également si l'alimentation est coupée, si le couvercle du CD est ouvert ou quand l'appareil s'éteint automatiquement.

INFORMATIONS GENERALES

Lecteur de CD et manipulation des CD

• Ne touchez jamais la lentille (A) du lecteur de CD.

• N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive (chauffage ou lumière directe du soleil).

• Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.

• N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont susceptibles d'avoir un effet corrosif.

• Pour nettoyer un CD, essayez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

Les produits de nettoyage risquent d'endommager le disque !

• N'inscrivez jamais rien sur un CD ou n'y collez aucune étiquette.

• La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD. Laissez le lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée s'évapore.

• Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones portables fonctionnent près de l'appareil.

• Évitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électroniques ou électroniques.

Veuillez à respecter les réglementations locales, ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES

Conseil astucieux:

— La programmation s'arrête automatiquement si aucune action n'est effectuée dans les 25 secondes.

— Si vous essayez d'enregistrer plus de 64 pistes. Affichage: **P-09 F**.

Effacer le programme

- Appuyez sur **■**.
- une fois en mode arrêt.
- deux fois durant la lecture.
- Affichage: **c** L **P-09**.

Conseil astucieux:

— Le programme s'efface également si l'alimentation est coupée, si le couvercle du CD est ouvert ou quand l'appareil s'éteint automatiquement.

ECOUTEURS

ECOUTEURS AY3806

- Branchez les écouteurs fournis sur la prise  **LINE OUT**.

Le diagramme montre une section d'un câble avec une prise à deux broches. Une étiquette 'LINE OUT' est collée sur le câble. Une main est représentée en train d'insérer la prise dans une prise murale correspondante.

Conseil astucieux:

— Vous pouvez également utiliser la borne de sortie

- **LINE OUT** pour brancher cet appareil sur votre système Hi-Fi. Pour ajuster le son et le volume sonore, utilisez les boutons de commande de l'équipement audio auxiliaire et du lecteur CD.

- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Ne placer aucun objet dangereux sur les appareils (ex: objets remplis d'eau, bougies allumées)

OFF-RESUME-HOLD

RESUME

Vous pouvez interrompre la lecture et la reprendre (même après une longue pause) à l'endroit où elle a été arrêtée (RESUME), et vous pouvez bloquer tous les boutons de l'appareil afin d'empêcher toute action (HOLD). Utilisez la glissière OFF-RESUME-HOLD pour ces fonctions.

RESUME – reprend à partir de l'endroit où vous avez arrêté

- Pendant la lecture, faites glisser le commutateur en position RESUME pour activer la fonction RESUME.
- Appuyez sur **ESP** → **ESP** disparaît.
- Appuyez sur **ESP** → **ESP** est affiché une fois.

ESP activé = ESP désactivé = ESP activé

Conseil astucieux:

— Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur sur OFF → RESUME s'éteint.

HOLD- Blocage de toutes les touches

Vous pouvez verrouiller tous les boutons de l'appareil. Quand vous appuyez sur n'importe quelle touche, aucune action ne sera exécutée. Quand HOLD est actif, vous évitez d'activer accidentellement d'autres fonctions. Pour ce faire, ajustez les boutons (glissières) HOLD en position HOLD ou l'opposé comme vous désirez. Par exemple:

- Faire glisser le bouton OFF-RESUME-HOLD en position HOLD pour activer le HOLD sur l'appareil.
- Appuyez sur **HOLD**. Tous les boutons sont verrouillés. Quand vous appuyez sur n'importe quelle touche, aucune action ne sera exécutée. Si l'appareil est éteint, **HOLD** s'affichera uniquement lorsque **▶▶** est appuyé.

• Pour désactiver la fonction HOLD, faites glisser le commutateur sur OFF → RESUME s'éteint.

→ Tous les boutons sont déverrouillés.

À PROPOS DE MP3/WMA

La technologie de compression musicale MP3/WMA (MP3/Audio Layer 3) réduit les données digitales d'un CD audio de façon significative tout en gardant une qualité sonore similaire à celle du CD.

Comment se procurer des fichiers de MP3/WMA: Vous pouvez soit télécharger à partir d'internet de la musique de diffusion légale sur le disque dur de votre ordinateur, soit les créer vous-même à partir de vos propres CD audio. Pour cela, introduisez un CD audio dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et convertissez la musique en utilisant un logiciel d'encodage adéquat. Afin d'obtenir un son de bonne qualité, une vitesse de transfert de 128 kbps est recommandée pour les fichiers de musique MP3/WMA.

Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3/WMA: Utilisez le graveur de CD de votre ordinateur pour enregistrer («graver») les fichiers de musique à partir de votre disque dur sur un CD-ROM.

 **Conseil astucieux:**

- Assurez-vous que les noms de fichier des MP3/WMA se terminent par **.mp3** ou **.wma**.
- Nombre total de fichiers de musique et d'albums: environ 350 (avec une longueur typique de nom de fichier de 20 caractères).
- Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont courts.

Toutes les marques de commerce utilisées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

ESP, MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Avec un lecteur de CD portable conventionnel, avec avec peut-être fait l'expérience de la musique s'arrêtant au moment, par exemple, que vous courrez. Le système ELECTRONIC SLEEP PROTECTION protège contre les pertes sonores dues aux vibrations et aux chocs. Une lecture continue est ainsi assurée. Toutefois, il ne protège pas l'appareil contre les dommages causés par les chutes!

Sur cet appareil, ESP est activé par défaut. Vous pouvez aussi éteindre l'ESP.

- Appuyez sur **ESP** → **ESP** disparaît.
- Appuyez sur **ESP** → **ESP** est affiché une fois.

ESP activé = ESP désactivé = ESP activé

Conseil astucieux:

— Pour un CD-MP3/WMA : ESP est toujours activé par défaut.

SOBRE EL MP3/WMA

La tecnología de compresión de música MP3/WMA (MP3/Audio Layer 3) reduce de forma significativa los datos digitales de un CD de audio manteniendo al mismo tiempo la misma calidad de sonido que un CD.

Como conseguir archivos de MP3/WMA: Puede descargar archivos de música legal de Internet en el disco duro de su ordenador o puede crearlos desde sus propios CDs de audio. Para esto último, inserte un CD de audio en la unidad de CD-ROM de su ordenador y convierta la música utilizando un codificador de software apropiado. Para lograr una buena calidad de sonido, se recomienda una velocidad de bit de 128 kbps o más alta para archivos de música MP3/WMA.)

Como hacer un CD-ROM con archivos MP3/WMA: Utilice la grabadora de CD de su ordenador para grabar (quemar) los archivos de música de su disco duro a un CD-ROM.

 **Consejos útiles:**

- Asegúrese de que los nombres de los archivos de MP3/WMA terminen con **.mp3** o **.wma**.
- Número total de archivos de música y álbums: alrededor de 350 (con un típico nombre de archivo de una longitud de 20 caracteres).
- El número de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont courts.

Todas las marcas comerciales usadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

ESP, MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Es posible que usted haya experimentado con un reproductor de CD portátil que la música se haya detenido, por ejemplo, mientras corría. La función de ELECTRONIC SLEEP PROTECTION le protege frente a la pérdida de sonido ocasionada por vibraciones y golpes. Se asegura de esta manera una reproducción continua. Sin embargo, esta función no protege el equipo frente a daños que pudieran ser originados por caídas!

En este aparato, ESP está activado por defecto. También puedes desactivar ESP.

- Pulse **ESP** → **ESP** desaparece.
- Pulse **ESP** → **ESP** aparece una vez.

ESP activ = ESP desactiv = ESP activ

Consejos útiles:

— Para un CD-MP3/WMA : ESP está siempre activado de manera predeterminada.